


ワイヤーケーブル ロッド セット ” テーパー” 取り扱い説明書

取り付け手順

1. 取り付け位置を決め、印をつける
2. 取り付け場所の材質によってはアンカーを使用し、ブラケットを固定する
3. 本体からコネクターを取り外し、ワイヤーを通す。(図1参照)
4. ワイヤーの端4cm程を残し、ストッパーを六角レンチを使用し固定する(図2参照)
5. 本体とコネクターを再び合わせ、左ブラケットにネジ溝が見えなくなる位まで回し固定する後での調節のため締め過ぎに注意(図3参照)
6. ワイヤーを右方向に引っ張り、右ブラケットの最後尾の所でワイヤーを切る(図4参照)
リング、クリップなどはこの時に入れておく
7. ステップ3, 4を右側で繰り返し、ワイヤーのテンションを調節する 終了

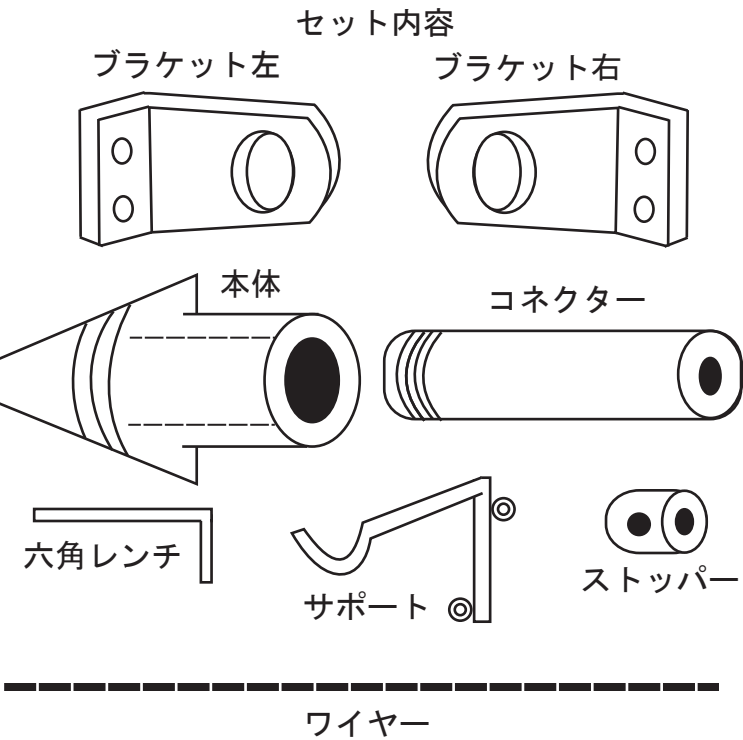

- * 全長が2mを超える場合はサポートを使用してください
- * ワイヤーを引っ張ることによりブラケットに荷重がかかるので支柱などのしっかりした所に固定することを推奨します 石膏ボードなどの下地がしっかりしていない所への取り付けは出来ません 尚、アンカーを使う場合は6mmのドリルで下穴をあけてください

内容	数
ブラケット	2
サポート	1
本体	2
コネクター	2
ワイヤー	1
ストッパー	2
木ネジ	6
六角レンチ	1
アンカー	6

図1

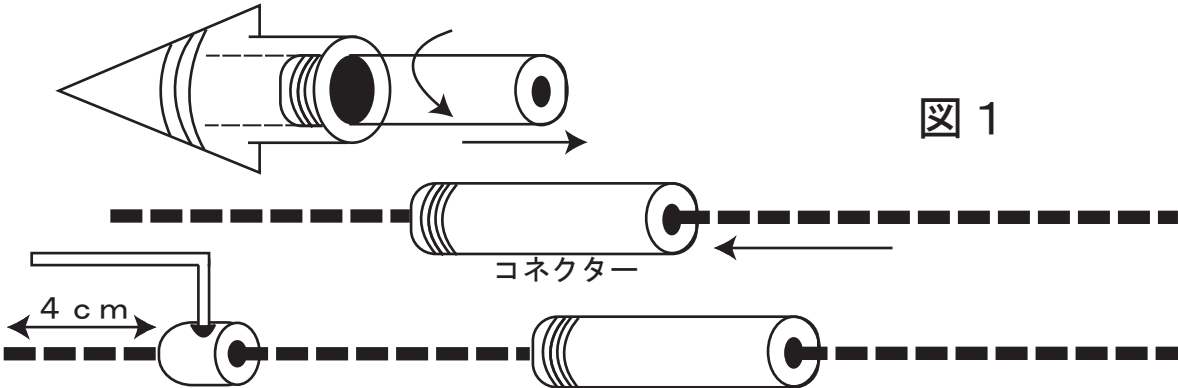


図2



図3

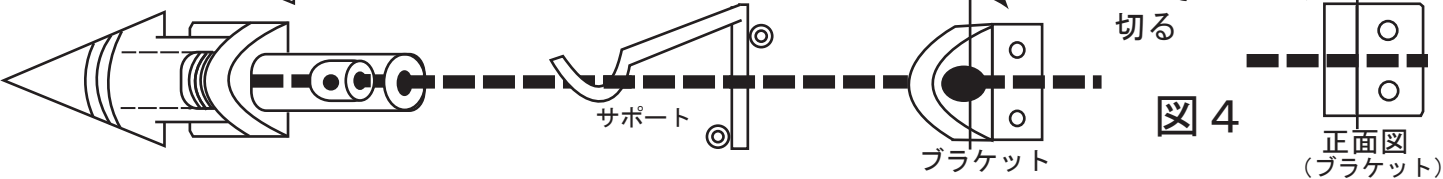


図4

正面図
(ブラケット)